




1. ドラムカートリッジ交換手順

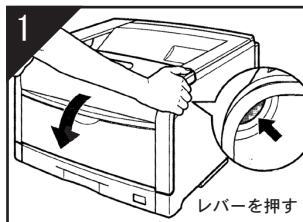


前カバーを開けます。

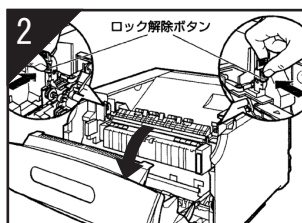


定着器を手前に倒します。

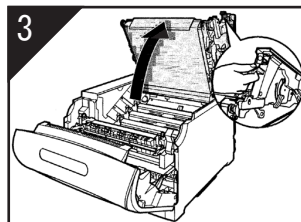


上カバーを開けます。

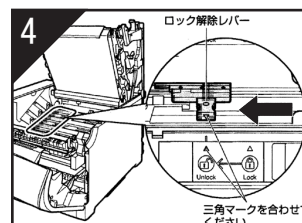


ロックを解除し、ドラムカートリッジを取り出します。

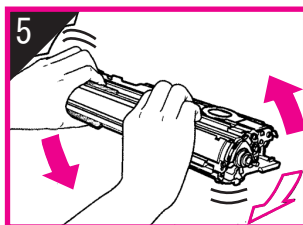


新しいカートリッジを取り出し、左右に10～12回振ります。
▲ 現像剤が均一でないと、印字品質が低下します。この操作は必ず行って下さい。 ※①

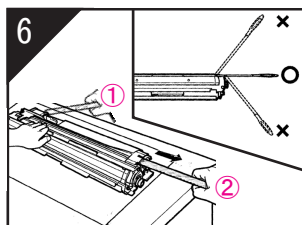


①②のトナーシールを水平にまっすぐ引き抜きます。

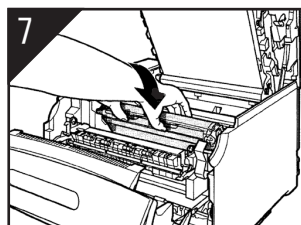

カートリッジ左右の突起をプリンタのガイドに挿入します。

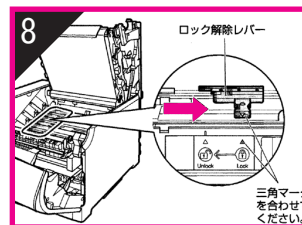



▲マークに合わせてドラムカートリッジをロックします。
解除の位置の状態でプリンタを動作させた場合、プリンタが故障します。 ※②③

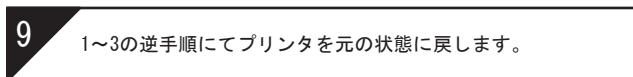

1～3の逆手順にてプリンタを元の状態に戻します。

2. 交換時の要注意点

※① シールを引き抜く前に必ずカートリッジを左右に10～12回振って下さい。

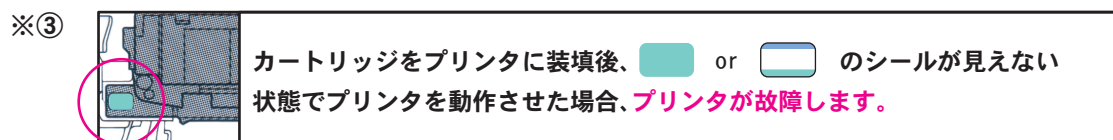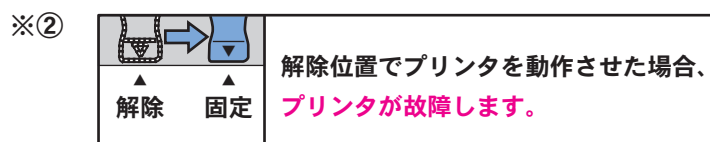

- ・Aの解除レバー(水色)が動かせなくなったり、Cの白いキャップが開いて動けなくなったりして、ドラムユニットが外せなくなる。
- ・Cの白いキャップが壊れて、動作不良。トナーが詰まって、Bの位置付近からトナーが吹き出るorバネが飛び出てドラムの表面に傷を付ける。

